


RES-Q-WEB

Rete soccorso in acqua

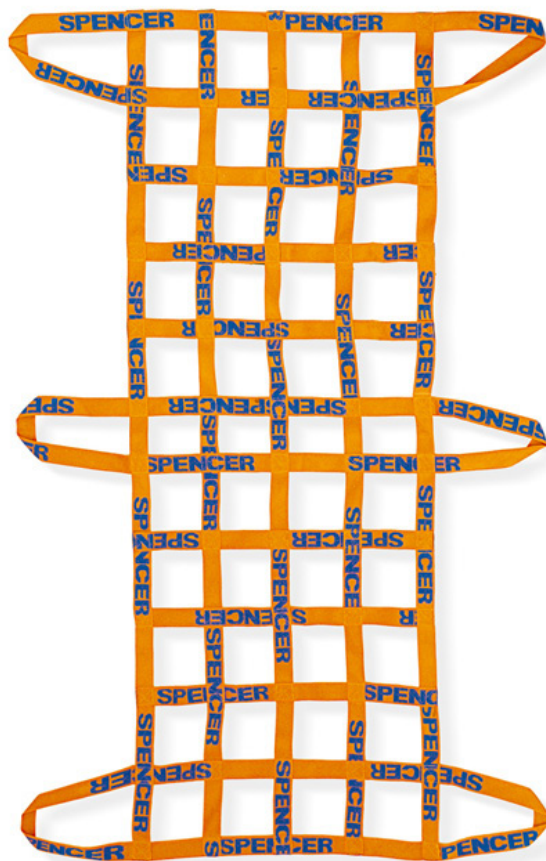

Un'idea nata da un gruppo professionale per il soccorso in acqua. Questo strumento si è rivelato efficace e di facile uso nel soccorso e recupero di vittime in mare. Realizzato con nastro da 50 mm in poliestere cucito con travettature. Anche se molto avvolgente e versatile, non subisce restringimenti consistenti grazie alla geometria delle maglie quadrate, che gli conferiscono una buona valenza strutturale. La custodia consente di contenere il Res-Q-Web, che potrà essere stivato su tutti i mezzi di soccorso.

DATI TECNICI

Dimensioni rete	2100x800 mm
Larghezza nastro	50 mm
Materiale	Poliestere
Peso	960 g
N° maniglie	6

SR10010B

RES-Q-WEB RETE
PER SOCCORSO
IN ACQUACOPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it/en/pdf>Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222
www.spencer.it

Rev.1 (01/04/2014)

Per verificare la correttezza delle informazioni qui riportate e aggiornate, contattare l'ufficio commerciale di Spencer Italia: info@spencer.it