


ALPEN SACK

Sac à dos professionnel pour le secours en montagne.

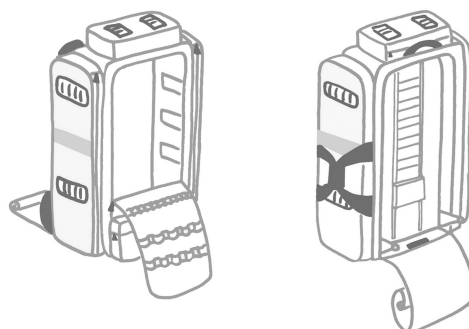

Sac à dos idéal pour le sauvetage en montagne grâce à la grande capacité et à la répartition optimale de la charge sur le dos.

Caractéristiques spécifiques

Tissu extrêmement résistant qui offre une fiabilité maximale dans les conditions les plus difficiles

1 compartiment principal équipé de rembourrages et de sangles pouvant accueillir un cylindre de 2 litres maximum

L'accès au compartiment principal peut s'effectuer par la patte frontale ou par l'ouverture au bas du sac à dos qui vous permet de prendre facilement des petits objets

2 poches latérales avec fermeture au zip

Compartiment supérieur avec fermeture au zip et couverture à l'arrière pour permettre l'accès au contenu sans enlever le sac à dos

Bandes élastiques à l'intérieur de la patte antérieure pour la fixation des accessoires

Sangles dans la partie inférieure pour disposer une corde ou une couverture

Bretelles rembourrées et réglables en hauteur et en largeur, équipées d'une ceinture transversale à ouverture rapide

Soutien lombaire anatomique à hauteur réglable et ceinture à ouverture rapide

Les poignées sur le côté le plus long vous permettent de le porter comme un sac

Les renforts en aluminium dans la région dorsale augmentent la rigidité structurelle et améliorent la répartition de la charge

Inserts réfléchissants à l'avant et sur les côtés

Données techniques

Dimensions	740x410x180 ± 10 mm
Largeur support lombaire	700 ± 10 mm
Épaisseur support lombaire	25 mm
Volume	38 ± 1 L
Capacité	25 kg
Matériaux	Cordura, Nylon
Poids	2,22 ± 0,03kg

ALPEN SACK – SAC À DOS PROF. SEC.
MONTAGNE ORANGE
CB00600D

Rev.2 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it